Synology ??2.5G??

??????

□□□□□□□□□□□□ **bb-qq□□□ RTL8152/8153/8156/8157/8159□□**

□□□□□□	□□ CPU □□□□□	□□□□□□
`v1000`	**AMD Ryzen V1000 / R1000 □□**	**DS923+, DS723+, DS1522+, RS2423+**
`r1000`	**AMD Ryzen R1600 □□□□**	**DS1621+, DS1821+, RS2421+**
`epyc7003`	**AMD EPYC 7003 □□□□□□□**	**SA6400, RS422+, HD6500**
`geminilake`	**Intel Celeron J4125 / J4025**	**DS920+, DS720+, DS220+, DS224+**
`apollolake`	**Intel Celeron J3455 / J3355**	**DS918+, DS718+, DS218+, DS418play**
`denverton`	**Intel Atom C3000 □□**	**DS1618+, DS1819+, DS2419+**
`braswell`	**Intel Celeron N3150 / N3050**	**DS916+, DS716+, DS216+II**
`avoton`	**Intel Atom C2000 □□ (C2538 □)**	**DS1515+, DS1815+, DS415+, RS2416+**
`broadwell` / `broadwellnk`	**Intel Xeon D-1500 □□**	**DS3617xs, FS3400, FS3600**
`purley` / `grantley`	**Intel Xeon Scalable / E5 □□**	**FS6400, DS3615xs, FS3017**

□□□□□□□□□□ **Synology □□□□□□□□**

□□□□□□□□□□□□ **Synology SSH terminal□□□□□□**

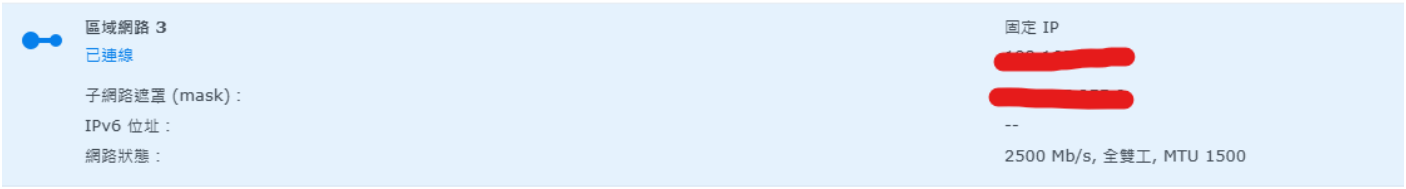
```
sudo install -m 4755 -o root -D /var/packages/r8152/target/r8152/spk_su /opt/sbin/spk_su


sudo chmod a+rx /opt /opt/sbin
```

□□□□□□□□□□□□□□□ **NAS**


bb-qq
RTL8152/8153/8156/8157/8159 driver
已啟動
停用
Realtek RTL8152/8153/8156/8157/8159 Based USB ethernet driver for geminilake platforms. [DSM7 note] If this is the first time you are installing this driver, special steps are required. See the readme for details.
其他資訊
開發者：
bb-qq
已安裝版本：
2.22.1-1
安裝位置：
儲存空間 1

□□ 2.5G□□□□


區域網路 3
已連線
子網路遮罩 (mask)：
IPv6 位址：
網路狀態：
固定 IP
--
2500 Mb/s, 全雙工, MTU 1500

????????

NAS□□□□